

# 新発売 《みえる化で安全に》

mitsuken

特許申請中

(ねじ込み不足解消・確認スタンプ印) 寸切りボルトを定規として使用




## すべての寸切りボルトを チェック印

セット内容

品番	入数
CK-1 (インク入り)	1 (チェックゲージ付)
IN-○ (下記5色から指定ください)	3

寸切りボルト対象サイズ

W3/8	W1/2	W5/8
M10	M12	M16

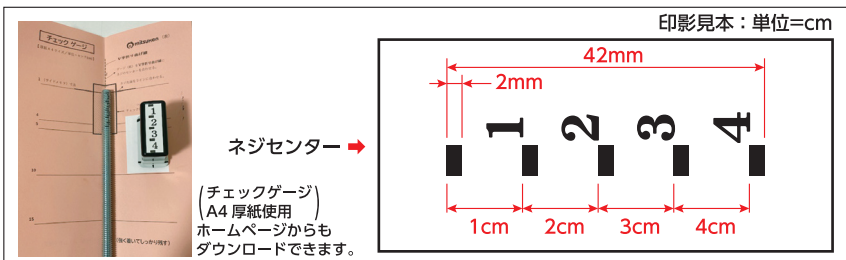

色分け寸法使用例

インクのみ販売は6個入りとなります。

インク品番	ネジ込みチェック
黒 (IN-K)	→ 42mm
赤 (IN-R)	→ 92mm
青 (IN-B)	→ 142mm
緑 (IN-G)	→ 192mm (受注対応)
黄 (IN-Y)	→ 242mm (受注対応)



表面がR面・凸凹のため、写りは異なりますが、寸法確認は可能です。


※取扱注意：しっかり蓋を締めて保存（気密性を確保）

### CK-1 本体は、強く着いてしっかり残す

メネジインサート・メネジアンカーの寸切りボルトが挿入されている長さまでの確認が出来ませんでしたがチェック印を使用することで施工後に誰が（設計者・管理者・職人）様・いつ（何年後かの点検時）見ても挿入長さの確認が可能。特殊スタンプ・インクについては、シヤチハタ株式会社との開発により押しやすくインクが取れにくく見えやすくなっております。

寸法については、1センチ単位でネジに印字して分かりやすくしております。

### 施工例

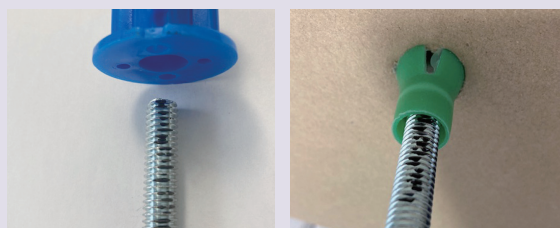

ワンプッシュで5分置いて、チェック印!!


2面押すと、より確認しやすく斜め上方向の寸法確認がしやすい表示。

(カートリッジ1本で、約6,000~7,000回の連続チェック印!!可能)

#### IN-K(黒色)使用手順《ネジ込みチェック42mmまで》

チェックゲージのネジ先端ラインに寸切りボルトの先端を置き、センターとサイドメモリをCK-1本体メモリに合わせて強く着いてしっかり残す。


(塗布後5分間おいて下さい。)

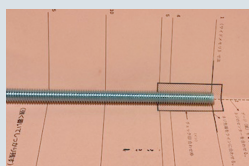

①寸切りボルト




②CK-1 本体をゲージに合わせる。③しっかり強く押す

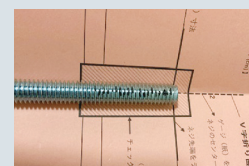

#### IN-R(赤色)使用手順《ネジ込みチェック92mmまで》

チェックゲージのネジ先端ラインに寸切りボルトの先端を置き、50mmメモリのところから寸切りボルトをネジ先端ラインまでずらし置いてサイドメモリをCK-1本体メモリに合わせて強く着いてしっかり残す。(塗布後5分間おいて下さい。)


・チェックポイント部分のみ定規として寸法確認が出来ます。

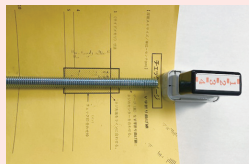

①寸切りボルト



②CK-1 本体をゲージに合わせ  
端から50mm 移動させる

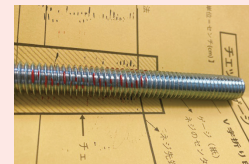

③しっかり強く押す

・スタンプ専用溶剤は別売り。 ・インクの取扱説明書等を添付します。

お問い合わせは…

## 株式会社ミツケンコーポレーション

本社：〒135-0052東京都江東区潮見1丁目10番6号

Tel.03(5606)3351 Fax.03(5606)3352

営業所：東京・大阪 / 商品センター：茨城

<http://www.mitsuken.co.jp>